


## 7 Archiwizacja


Wykonanie archiwizacji wymaga użycia zewnętrznego nośnika pamięci jak np.: pamięci Flash USB (Pendrive).

Menu>Archiwizacja>Ciągłe

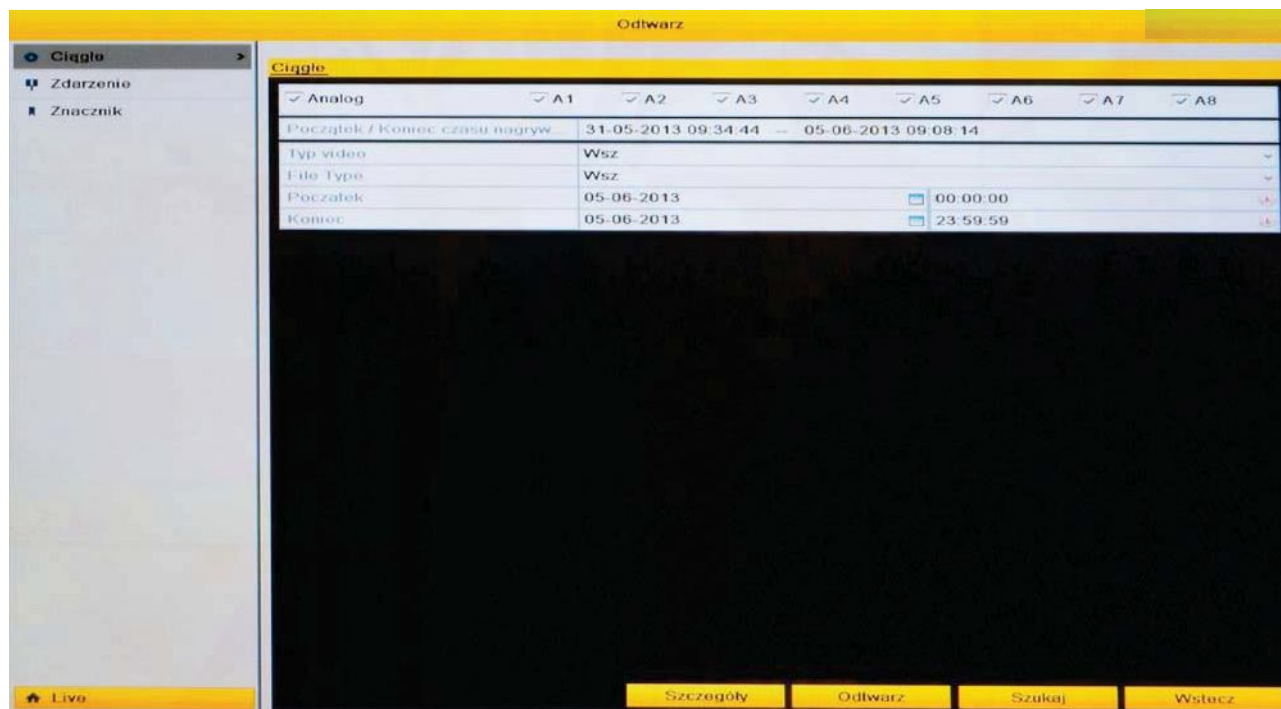


Podobnie jak przy wyszukiwaniu nagrań należy zaznaczyć numery kanałów, podać typ nagrań i określić parametry czasowe okresu z którego mają pochodzić nagrania.

Po zatwierdzeniu parametrów wyszukiwania (przycisk „Szukaj”) wyświetlone zostanie okno z listą znalezionych plików nagrań.

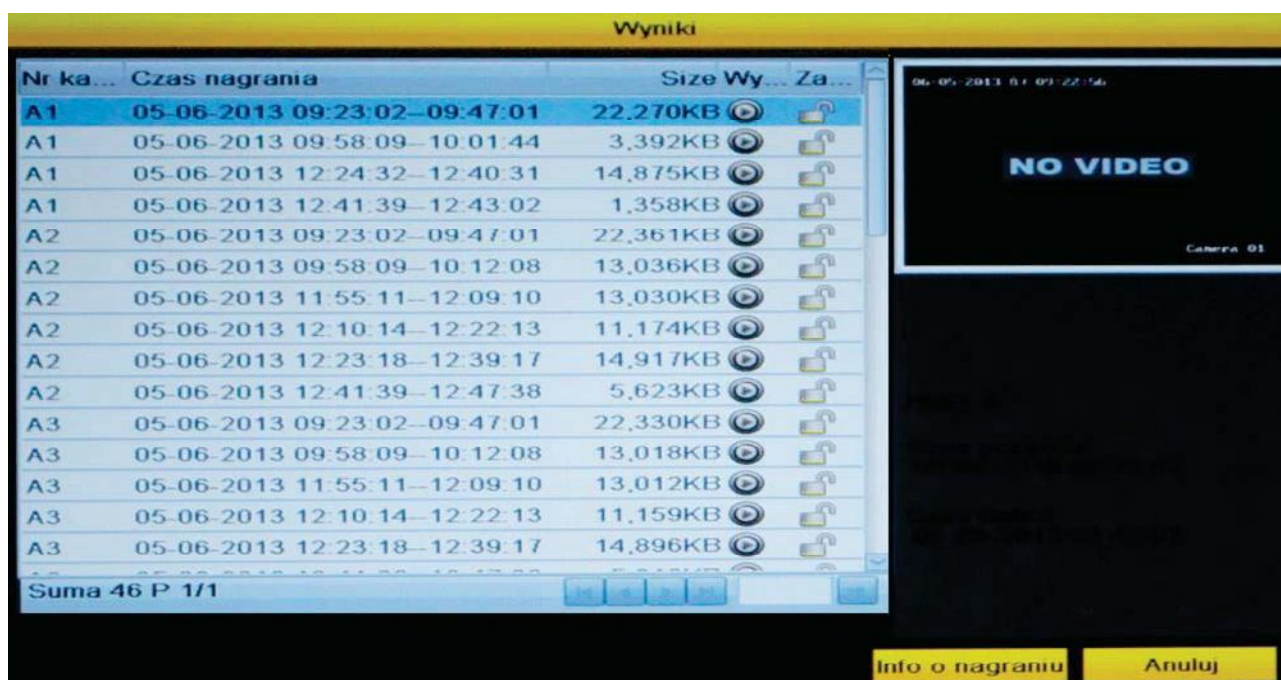

Aby odtworzyć nagrania należy kliknąć na ikonę „Play” znajdującą się przy żądanym pliku. Wyświetlone zostanie wtedy okno podglądu odtwarzanych nagrań, którego sposób obsługi jest identyczny jak miało to miejsce przy odtwarzaniu nagrań opisanych w poprzednich rozdziałach.

Należy zaznaczyć pliki, które mają być archiwizowane (kopiowane na pamięć przenośną) i kliknąć na przycisk „Export” (Archiwizacja). Jeśli pamięć zewnętrzna jest kompatybilna z rejestratorem to pojawi się okno wyboru lokalizacji docelowej kopiowanych plików.

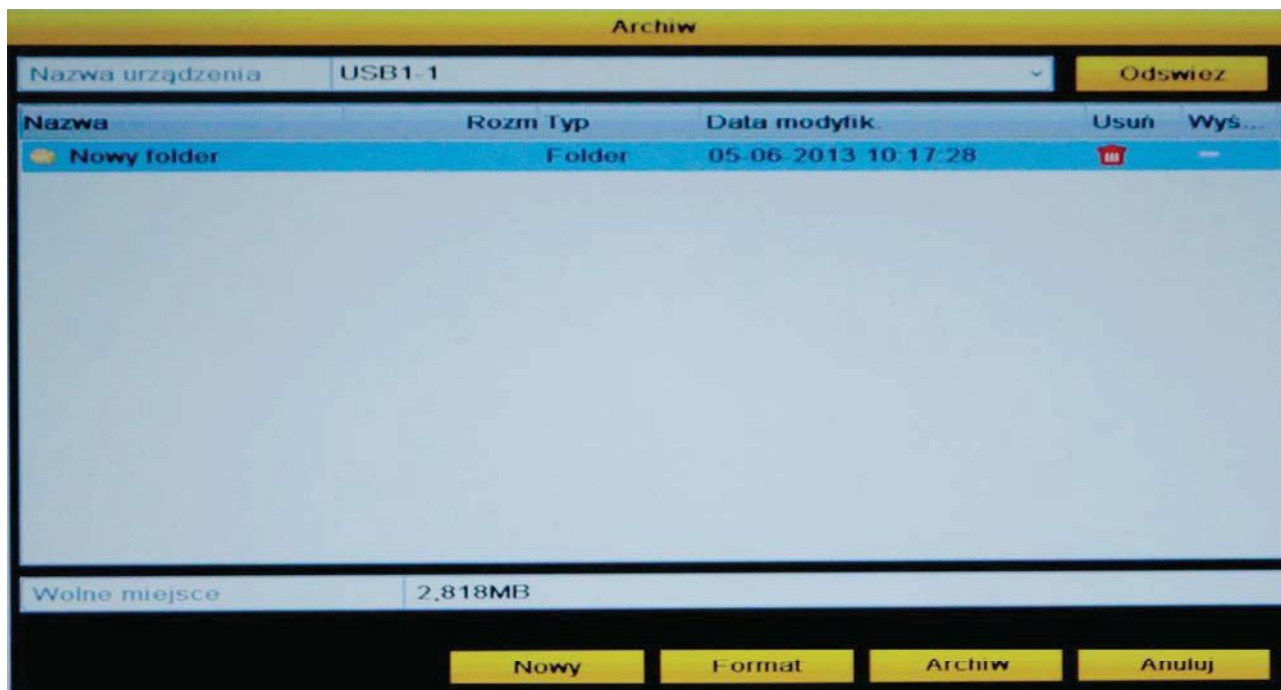

Istnieje możliwość stworzenia nowego folderu a także usunięcia istniejących plików w pamięci zewnętrznej czy jej sformatowania.

Po wybraniu lokalizacji należy kliknąć na przycisk „Export” (Archiwizacja). Proces kopiowania plików zostanie rozpoczęty a jego czas trwania zależy będzie od objętości plików nagrań. Nagrania zapisywane są w formacie .mp4 i mogą być odtwarzane w dowolnym programie obsługującym ten typ plików.

Po zakończeniu procesu kopiowania na ekranie zostanie wyświetlone okno informacyjne.